


vanne Aquastop



1. Détacher l'ergot.
2. Rabattre le bandeau et le tuyau d'arrivée vers l'extérieur

Données techniques, voir schéma.

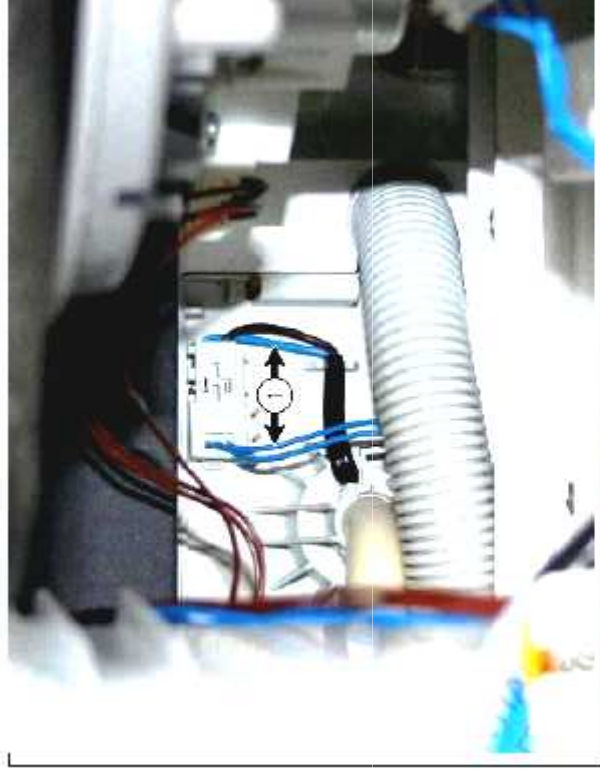

1. Retirer la connexion et effectuer une mesure de résistance