



## Palier gauche

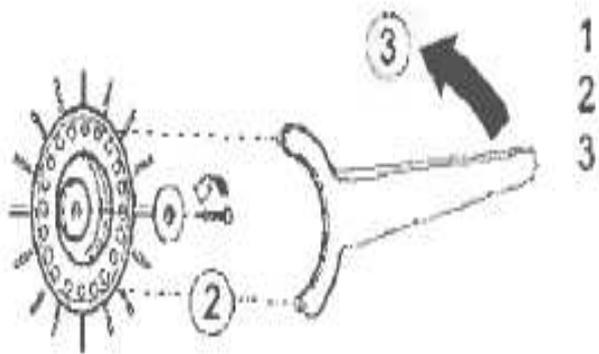

- Enlever la panneau gauche.
- Retirer la vis de tambour.
- Desserrer le palier (dans la direction 'ouvrir') avec une clef comme indiqué sur fig. no ET **00279329**

Pendant le montage veiller à la position correcte du joint rond. Nettoyer le rouleau du tambour, graisser l'anneau d'étanchéité du rouleau, serrer le palier à la cuve (dans la direction 'fermer'). Serrez la vis de tambour à la poulie.

## Palier droit

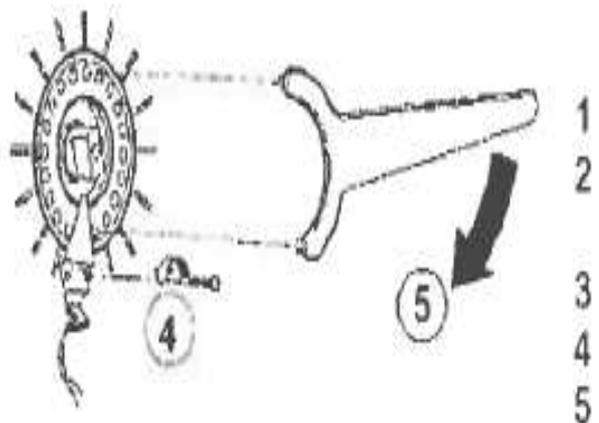

- Enlever la panneau droite.
- Retirer la vis de tambour avec la poulie.
- Enlever la poulie.
- Retirer la mise à terre du tambour.
- Desserrer le palier (dans la direction 'ouvrir') avec une clef comme indiqué sur fig. no ET **00279329**

Pendant le montage veiller à la position correcte du joint rond. Nettoyer le rouleau du tambour, graisser l'anneau d'étanchéité du rouleau, serrer le palier à la cuve (dans la direction 'fermer'). Glissez et serrez la poulie.

**Attention:** Les paliers sont auto-serrants, il ne faut donc pas les serrer trop fort.