

Lave-linge
Palier gauche,
Palier droit,

FR


Après avoir retiré l'ancien palier et la bague d'étanchéité sur l'axe du tambour, il faut nettoyer soigneusement l'axe du tambour et le logement du palier.
Placer et pousser la nouvelle bague d'étanchéité sur l'axe du tambour, et appliquer ensuite une couche fine de graisse sur la lèvre d'étanchéité (voir image 1).
Avant de monter le nouveau palier, vérifier que le joint d'étanchéité torique est bien fixé et serré (voir image 2).
Le nouveau palier doit être vissé à fleur dans le flasque.

Seulement valable pour le palier de droite :

Fixer la mise à la terre avec une vis quelconque.
Pour fixer la poulie à courroie, utiliser la vis à 6 pans livrée.

Attention ! Afin d'éviter de casser la vis à 6 pans, il convient de la fixer avec précaution.

Dichtring mit Fett einschmieren.
Grease the dynamic gasket lips.
Graisser les lèvres du joint dynamique.
Ingrassare l'anello di tenuta.
Dichtring met vet insmeren.
Smörj in packningen med fett.

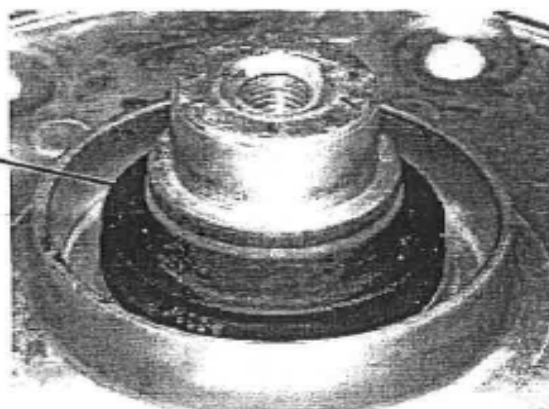

Richtigen Sitz der O-Ring-Dichtung kontrollieren.
Check the right position of the gasket.
Vérifier le positionnement du joint torique.
Controllare la sede corretta della guarnizione O-ring.
Juiste positie van de O-ring dichting controleren.
Kontrollera att O-ringspackningen sitter korrekt.

