CHANGEMENT DE L'ENSEMBLE POULIE RÉDUCTEUR




Après démontage, <u>réutiliser</u> la visserie existante de fixation de la petite poulie réducteur


ATTENTION : ATTENTION



Il est IMPÉRATIF de remonter la vis en utilisant : soit un frein filet "doux" soit du téflon

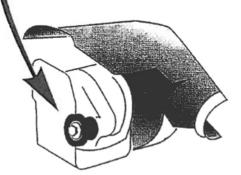

IMPORTANT: En cas d'échange de la poulie réducteur, il est nécessaire de remplacer obligatoirement la courroie. d'entraînement du tambour

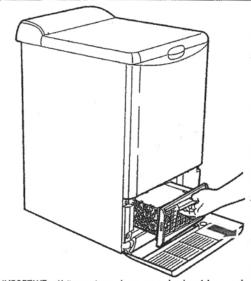

IMPORTANT: Nettoyer votre condenseur au moins deux fois par mois IMPORTANT: Please clean your condensor at least twice a month WICHTIG: Den Kondensor bitte wenigstens zweimal in Monat reinigen BELANGRIJK: De condensor minimaal 2 keer per maand reinigen IMPORTANTE: Limpie su condensador por lo menos dos veces al mes ATTENZIONE: Pulire il condensatore almeno DUE volte al mese

